




## 大数字室内外温湿计

型号: 445713

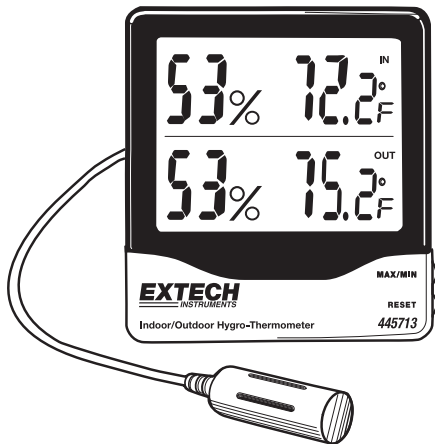

- 同时显示室内外温度和相对湿度
- 可选择温度单位 °C/°F
- 最小值/最大值内存和调用
- 可挂在墙上或放置在桌面上

### 简介

感谢您购买 Extech 的大数字室内外温湿计。这款专业仪表如精心使用，可保证多年的可靠使用。

### 规格

|    | 量程                         | 精度   |
|----|----------------------------|--|
| 温度 | -10 到 60 °C<br>14 到 140 °F | 在 -10°C 到 50°C 之间是 ± 1.0°C<br>在 14°F 到 122°F 之间是 ± 1.8°F |
| 湿度 | 10% 到 99%                  | 在 25% 到 85% 之间是 ± 5% (@ 73°F/23°C)                       |
| 电池 | 1.5V 六号电池                  |  |

### 操作

1. 按箭头所示方向，向下推开仪表后盖，打开电池仓。取下电池固定带和液晶显示屏上的保护盖。仪表现在已做好工作准备了。
2. 通过仪表背后的开关选择温度单位(°F/°C)。
3. 上方显示屏显示室内湿度和温度。下方显示屏显示室外远程探针测到的湿度和温度。
4. 显示最大值和最小值。
  - a. 按下最大值/最小值按钮。显示屏显示上次按下重置按钮之后测量到的最高值。
  - b. 再次按下最大值/最小值按钮，显示在上次按下重置按钮之后测量到的最小值。
  - c. 再次按下最大值/最小值按钮，返回到正常显示操作。
5. 重置（清除）最大值/最小值内存
  - a. 在最大值/最小值显示模式中按住重置按钮 1 秒钟，清除内存，开始记录新的最大值/最小值。
6. 设备可以挂在墙上或用折叠式支架放置在平面上。
7. 电池量低时在显示屏上将出现电池量低的标记。在出现这种情况时，应更换电池。

### 维护

#### 更换电池

按箭头指示方向滑动电池盖，打开电池仓。更换 1.5V 6 号电池，盖上电池盖。

© 2013 FLIR Systems, Inc.  
www.extech.com